

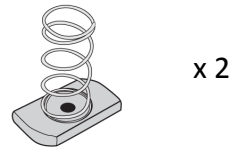


Camlock Ladder Strap with Eyebolt

PT Instruções de Montagem para sistema de transporte.

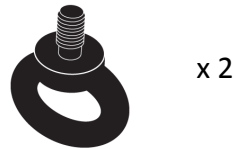

Primeira instalação

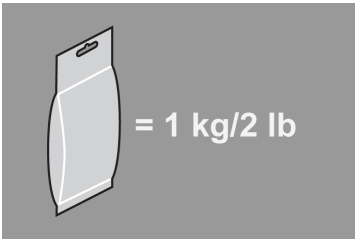

- Retire as peças da embalagem e confirme o conteúdo. Contacte a sua loja no caso de faltarem peças ou na eventualidade de estarem danificadas.



- Este kit serve unicamente o tipo D



- Retire a chave sextavada da cobertura do lado direito.
- Utilize a chave Allen para remover o parafuso da tampa de extremidade.



- Remova a tampa de extremidade puxando o pino da tampa de extremidade e empurrando-a pela parte superior. Para ajudar, oscile de um lado para o outro.



- Repita operação para a outra barra de tejadilho.



- Divida a tampa de extremidade ao meio, puxando as metades para as separar.



- Coloque a base do pé da barra fornecido com o Kit de Fixação no pé da barra.



- Volte a unir a tampa de extremidade com o conjunto do bloqueador de came.



- Coloque conforme figura
- Repita na outra tampa de extremidade.




- Certifique-se que a parte A encaixa na parte B conforme figura.



- Retire a chave sextavada da cobertura do lado direito.
- Utilize a chave Allen para fixar o parafuso da tampa de extremidade novamente no lugar.



- Repita operação para a outra barra de tejadilho.

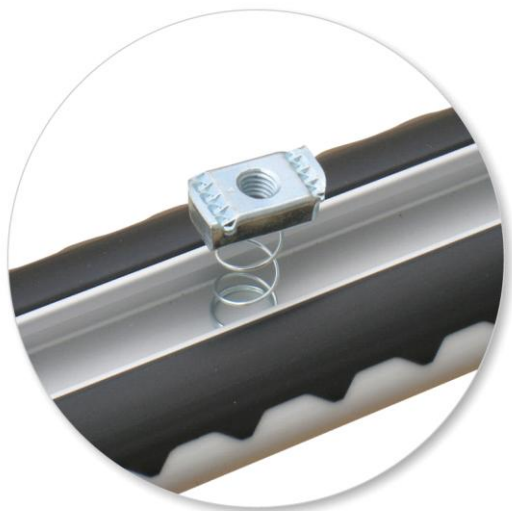

- Ponha a porca de mola na calha da barra transversal.
- Posicione no local em que pretende que o acessório fique.



- Empurre e rode a porca de mola para encaixar no lugar.



- Monte a anilha com o parafuso de olhal.



- Posicione o parafuso de olhal enroscando-o.
- Repita operação para a outra barra de tejadilho.

Montagem



- Utilize as cintas de tecido para fixar a escada na sua posição. Certifique-se de que a corda da escada é incluída no processo.
- Utilize um movimento em espiral.



- Repita operação para a outra barra de tejadilho.



- Ao colocar este Kit de Fixação nas barras de tipo C e D existirá um intervalo conforme figura.



- Aperte à mão a porca no parafuso.



- A borracha isoladora deverá ser puxada para trás por forma a permitir a colocação do gancho metálico entre a carroçaria do veículo e a borracha isoladora.



- Repita operação para a outra barra de tejadilho.



- Certifique-se que as peças encaixam correctamente na posição fazendo "Click"



- Quando não houver nenhuma carga na armação de tejadilho, ponha as cintas de tecido na ranhura em T da barra transversal.



- Insira os pins através da base no pé da barra.

ATENÇÃO: Verifique regularmente se os parafusos estão apertados.

Manutenção

- Limpe o tejadilho do carro e as superfícies do produto que estarão em contacto com o tejadilho.
- Siga as Instruções de Montagem para a colocação do produto no seu veículo. Certifique-se que todos os passos são seguidos correctamente.
- Coloque as barras de tejadilho a uma distância mínima de 700mm, quando não é especificada outra distância nas Instruções de Montagem. Especialmente importante ao transportar cargas longas.
- Sempre que voltar a colocar as barras no seu veículo, confirme se o conjunto formado pelas barras e respectivos pés continua montado de forma segura. Se perceber que tem folgas, consulte novamente as Instruções de Montagem e reajuste.
- Certos tectos de abrir e antenas de rádio não poderão ser utilizados aquando da colocação das barras de tejadilho.
- Não tente modificar este produto.
- Objectos pontiagudos (ex. Skis) deverão ser transportados com a extremidade pontiaguda em direcção à traseira do automóvel.
- Retire todos os objectos soltos ou passíveis de se soltarem antes de iniciar o transporte.
- Certifique-se que toda a carga está presa de forma segura com cintas não elásticas. Verifique regularmente durante viagens longas.
- Transportar carga no tejadilho do veículo pode alterar o comportamento do mesmo. Tenha especial atenção para o efeito dos ventos laterais, mudanças de direcção e situações de travagem. Evite acelerações e desacelerações rápidas. Conduza com precaução.
- Note que a altura total do veículo aumenta quando são transportadas cargas verticais.

- Os acessórios devem estar trancados durante o transporte sempre que tiverem dispositivos anti-roubo.
- Verifique e substitua as peças desgastadas ou com defeito.
- Mantenha o produto limpo e com manutenção regular.
- Não lavar o carro em sistemas de lavagem automática com as barras de tejadilho montadas.
- Lubrifique os anti-roubos e os parafusos de ajuste periodicamente.
- Retire as barras de tejadilho do seu veículo quando não as utilizar. Salvaguarde que guarda todas as peças em local seguro.
- Considere sempre a capacidade máxima de carga especificada nas Instruções de Montagem. Não exceda a capacidade de carga comunicada pelo fabricante do veículo quando esta é inferior à capacidade de carga especificada nas Instruções de Montagem.
- A carga não deve ultrapassar a extremidade lateral das barras. Deve também ser distribuída de forma uniforme e com o menor centro de gravidade possível.
- As cargas longas deverão ser seguras com cintas não elásticas na frente e na traseira do veículo.

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
NOVA ZELÂNDIA

www.whispbar.pt
www.whispbar.com.br

